




# KWE

## 計重秤

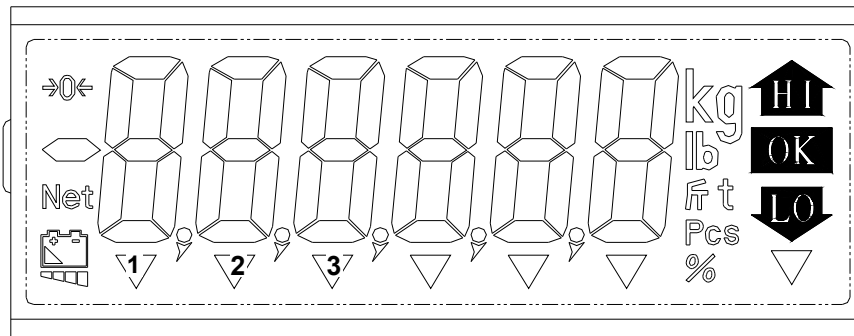
# 簡易使用手冊


越南英展責任有限公司 版權所有  
EXCELL Precision Vietnam Co., Ltd.

## 使用前之準備工作

1. 請將電子衡器放置於穩固、平坦之桌面使用，勿放於搖動或振動之台架上，並利用四隻調整腳，使機器保持平穩，注意水準儀內之氣泡需位於圓圈中央。
2. 避免將電子衡器置於溫度變化過大或空氣流動劇烈之場所使用，如日光直射或冷氣機之出風口。
3. 請使用獨立之電源插座，以避免其他電器用品之干擾。
4. 打開電源時，秤台上請勿放置任何東西。
5. 使用時秤物之重心須位於秤台之中心點，且秤物不超出秤台範圍，以確保其準確度。
6. 使用電子秤前，請先溫機 15~20 分鐘。
7. 請注意當低電源警示之符號(  )出現時，則表示須要充電，請及時充電。
8. 當開機字幕由 9 顯示至 0 後，秤台保持穩定，電子衡器將進入使用模式，此時重量顯示欄左側出現(f)或 (→0←)。

## 顯示部分說明



HIGH	high 值符號燈-(此燈亮表示有設定最高允許重量條件)
OK	LOW~HIGH 之間的數值符號燈-(此燈亮表示有設定最高與最低中間範圍條件)
LOW	LOW 值符號符號燈-(此燈亮表示有設定最低允許重量條件)
KG	Kg lb 台斤單位符號燈-(此燈亮表示現在的秤重使用單位)
Pcs	Pcs 計數符號燈-(此燈亮表示已進入計算數量的模式)
Net	淨重符號燈-(此燈亮表示實際秤物重量, 不含包裝)
▼ 1	穩定符號燈-(此燈亮表示電子秤目前處在穩定模式)
▼ 2	(PT) 預扣重模式符號燈-(此燈亮表示已經預先扣除重量)
▼ 3	(M+) 累計模式符號燈-(此燈亮表示已使用累計加總功能)
→0←	零點-(此燈亮表示電子秤處於零重量模式)。
	低電源警示符號顯示時-(此燈亮是表示電子秤須充電了)。

## 按鍵說明



<p><b>UNIT/ESC</b></p>	<p>取消/單位鍵 使用：按 <b>UNIT/ESC</b> 如秤重單位兩個以上時可切換 kg，lb 單位。/設定狀態時返回功能。</p>
<p><b>PRETARE</b></p>	<p>預先扣重鍵 ※ 注意：按 <b>BL/↑</b> <b>G/N/↓</b> 鍵選 0~9，按 <b>TARE/←</b> <b>ZERO/→</b> 鍵往右移位， 清除：清除預扣重值順序按 <b>RECALL</b> <b>PRETARE</b> <b>CE</b> 鍵，即可，電子秤歸零且淨重符號(Net)與預扣重(PT) 燈號 “▼” 熄滅。 使用：已知扣重重量，秤台上不要放東西，按 <b>PRETARE</b> 後，顯示  - - - -  輸入扣重重量，按 <b>PRINT/ENTER</b> 鍵完成後，LCD 顯示-負重量，同時淨重符號(Net)與預扣重(PT) 燈號 “▼” 會亮，將包裝容器與待秤物品一起放在秤台上，其重量為物品之淨重。</p>
<p><b>M+</b></p>	<p>累計鍵 清除：按 <b>RECALL</b> <b>M+</b> 清除 使用：物品放上秤台螢幕顯示重量值，按 <b>M+</b>，即可將重量存入記憶內重量不須歸零，可繼續作下一筆重量之累計(條件是秤台上之重量變化超過±10d 以上才可以)，累計筆數最多為 9999 筆。</p>
<p><b>PRESET</b></p>	<p>預設鍵 清除：按 <b>PRESET</b> <b>RECALL</b> <b>CE</b> 清除 LOW HIGH 設定即可 注意：按 <b>BL/↑</b> <b>G/N/↓</b> 鍵往上往下移位選 0~9，按 <b>TARE/←</b> <b>ZERO/→</b> 鍵往左往右移位， 使用：按 <b>PRESET</b> 顯示  - - - -  輸入 LOW 重量後，按 <b>PRINT/ENTER</b> 鍵顯示  - - - -  然後輸入 HIGH 重量後，按 <b>PRINT/ENTER</b> 鍵顯示  - -  然後選擇其中一組 00 01 02 10 11 12 20 21 22 決定蜂鳴器何時叫及 LOW OK HIGH 顯示條件，(請查詢『設定值說明』)按 <b>PRINT/ENTER</b> 鍵完成確定。</p>
<p><b>ZERO/→</b></p>	<p>零點鍵(àoB) 使用：電子秤若於使用過程中，即秤台上無物品，但螢幕出現微小重量值，按 <b>ZERO</b> 鍵可使重量歸零歸零，此時螢幕上將有零點符號(àoB)會亮。設定狀態時  →” 游標右移功能。</p>
<p><b>RECALL</b></p>	<p>重示功能鍵 使用：1. 累計值-按 <b>RECALL</b> 螢幕顯示 “累計總筆數”，約 3 秒後回復到原來模式。 2. 預設值-按 <b>PRESET</b> <b>RECALL</b> 重示 LOW，按 <b>RECALL</b> 重示 HIGH，按 <b>RECALL</b> 重示蜂鳴器的設定條件。 3. 預扣重值-按 <b>RECALL</b> <b>PRETARE</b> 重示預先扣重重量。</p>
<p><b>BL/↑</b></p>	<p>背光狀態設定/ 設定狀態時  ↑” ⇒( 0~9 數字鍵入)數位增 1 或功能表項上移。 使用：1. 按 <b>BL/↑</b> 設定背光 自動背光模式 -選『BL. auto』，當重量大於 10d 或按按鍵時，歸零約 5 秒後，背光熄滅 背光直接點亮 -選『BL. on』 背光取消 -選『BL. off』 2. 設定狀態時，<b>BL/↑</b> 鍵在選擇 0, 1, 2, 3, 4, 5~9 數字</p>
<p><b>TARE/←</b></p>	<p>扣重鍵 清除：將秤台上物品清空，按 <b>TARE</b> 鍵清除，電子秤歸零且淨重符號(Net)熄滅。 使用：將包裝容器放秤台上重量穩定後，按 <b>TARE</b> 鍵直接扣除重量，使重量歸零且螢幕有(Net)符號指示，將待秤物品置於容器內，顯示重量為物品之淨重。設定狀態時  →” 游標右移功能。</p>
<p><b>CE</b></p>	<p>清除鍵 使用：按 <b>CE</b> 清除數字</p>



PRINT/ENTER	確認鍵-設定時數字移位或確認功能
G/N/↓	淨重/毛重鍵切換顯示功能; 設定狀態時”↓” 數位減 1 或功能表項下移。
HOLD	設定為 HOLD0 時, 此鍵為進入 HOLD 狀態。
ON	開機鍵
OFF	關機鍵


### 檢校功能

預設 “LOW 值”, “high 值”, “蜂鳴器值”



注意: 按 **BL/↑** **G/N/↓** 鍵往上往下移位選 0-9, 按 **TARE/←** **ZERO/→** 鍵往左往右移位,

操作方式:

#### 取消設定

按 **PRESET** 鍵, 螢幕顯示  時電子秤即進入檢校功能。如要退出檢校功能, 按 **ESC** 鍵即可返回計重模式

#### 重量值設定

按 **PRESET** 鍵  先輸入 LOW 值重量(如 1000)g, 按 **PRINT/ENTER** 鍵顯示  然後

再輸入 high 值重量(如 2000)g, 按 **PRINT/ENTER** 鍵後顯示  進入蜂鳴器設定

#### 蜂鳴器值設定

輸入蜂鳴器值, 選擇其中一組 00 01 02 10 11 12 20 21 22 設定蜂鳴器及 LOW OK HIGH 的顯示條件(如 22) (請參考下面設定值說明)設定完成後返回秤重模式確定。

#### 單點預設

單點預設時(只預設 LOW 值, 但重量需大於 10d)預設步驟完成後, 當螢幕顯示

 時, 再按 **PRESET** 鍵離開, 即表示 “單點預設” 完成。

蜂鳴器值固定為:



↓ 高於 LOW 值時, 蜂鳴器叫, **LOW** 燈號熄滅  
↓ 不需判斷穩定, LCD 指示燈亮

### 設定值說明(例: LOW=1000g~HIGH=2000g)

LOW 值	High 值	設定值	蜂鳴器叫		LCD 指示燈亮			
			重量須穩定 (重量停止不動)	重量不須穩定 (重量動的時候)	重量須穩定	重量不須穩定		
					LOW OK HIGH 各範圍內重量停止 不動時才會亮	LOW 範圍 1000g 以下	OK 範圍 1001-2000g	HIGH 範圍 2001G 以上
1000g	2000g	00			V			
1000g	2000g	01	OK 範圍內蜂鳴器叫 1001-2000G		V			
1000g	2000g	02	LOW 範圍 1000 以下叫 HIGH 範圍 2001G 以上叫		V			
1000g	2000g	10				<b>LOW</b> 亮	<b>OK</b> 亮	<b>HIGH</b> 亮
1000g	2000g	11	OK 範圍內蜂鳴器叫 1001-2000G			<b>LOW</b> 亮	<b>OK</b> 亮	<b>HIGH</b> 亮
1000g	2000g	12	LOW 範圍 1000 以下叫 HIGH 範圍 2001G 以上叫			<b>LOW</b> 亮	<b>OK</b> 亮	<b>HIGH</b> 亮
1000g	2000g	20				<b>LOW</b> 亮	<b>OK</b> 亮	<b>HIGH</b> 亮
1000g	2000g	21		OK 範圍內蜂鳴器叫 1001-2000G		<b>LOW</b> 亮	<b>OK</b> 亮	<b>HIGH</b> 亮
1000g	2000g	22		LOW 範圍 1000 以下 亮 HIGH 範圍 2001G 以上叫		<b>LOW</b> 亮	<b>OK</b> 亮	<b>HIGH</b> 亮



### 保證說明

- (一) 本機件在優待服務有效期間（購買日期壹年內）正常情況使用下，如有故障時，得憑本卡享由本公司（或經銷商）免費服務。
- (二) 如有下列情形之一者，雖在免費服務期間內，亦得酌收材料成本及修理費用，敬請見諒。
1. 使用失當而導致之故障或損壞。
  2. 自行改裝或拆修而導致之損壞。
  3. 未經本公司所授權之技術人員修護時產生之損壞。
  4. 因天災地變所導致之損壞。
  5. 使用環境不佳致蟲害、潮濕，所導致之損壞。
- 遇有下列情形之一者，得按價收費：
1. 超過服務保證期間者。
  2. 到使用地點修理，得酌收交通費。